


Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct Box
- Reduktor/reducer: Magic Jet Compact (ciśnienie robocze/working pressure: 1,1 bar)
- Wtryskiwacze/injectors: Hercules (dysze/nozzles 2,1 mm)
- Dodatkowy zewnętrzny emulator wtryskiwaczy benzynowych 4RL002

Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors,
3-reduktor/reducer, 4-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter,
5-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 6 - króciec podciśnienia/vacuum nozzle

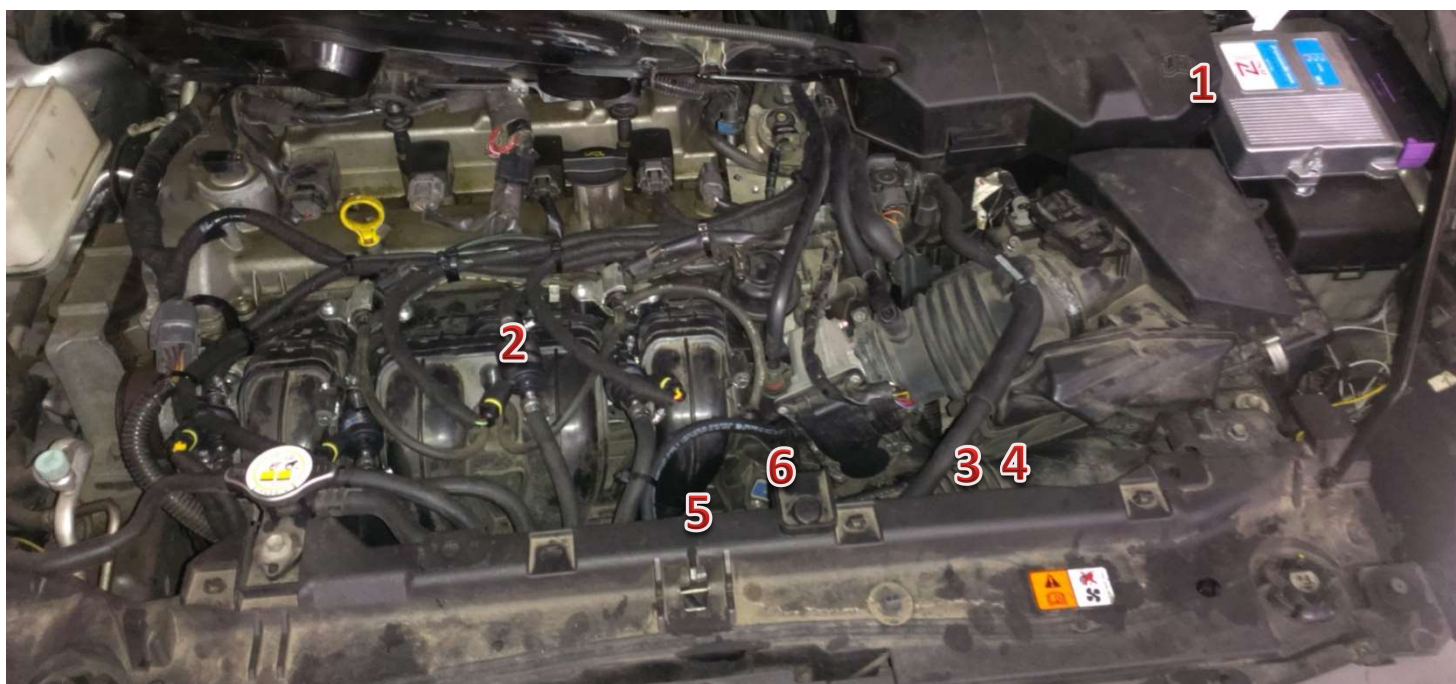


1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles,

Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.

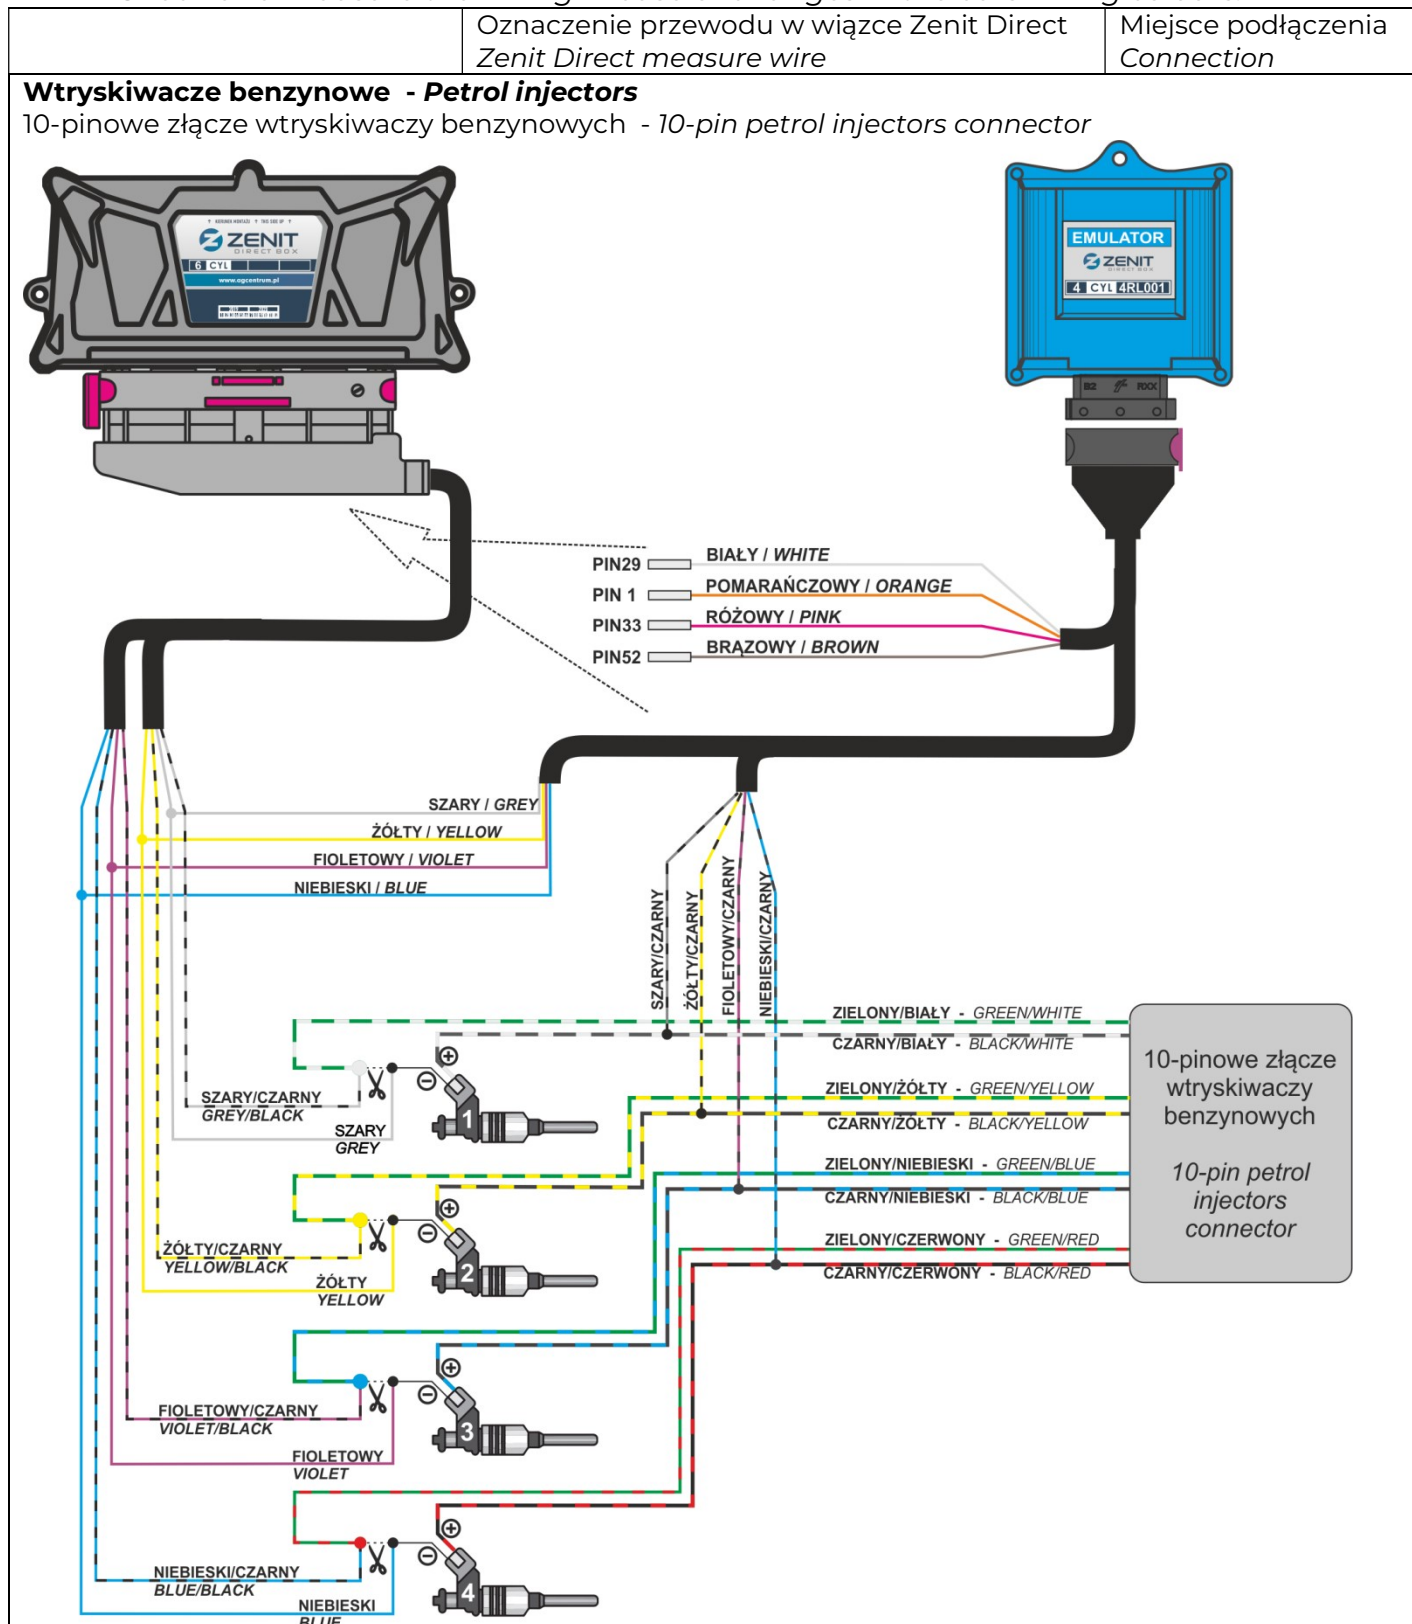

RPM 3-pinowe złącze 4 cewki zapłonowej <i>3-pin connector at the 4th ignition coil</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin1 – Czarny/biały <i>Black/white</i>
Czujnik ciśnienia paliwa Petrol pressure sensor 3-pinowe złącze czujnika ciśnienia <i>3-pin connector at the pressure sensor</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 2 – Biało-zielony <i>White/green</i>
Zasilanie Power supply	+12V akumulator / +12V battery Masa / <i>Groud</i> +12 V po kluczyku / +12V under key	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i> Czerwony - <i>red</i>	Akumulator <i>Battery</i> Akumulator <i>Battery</i> Zasilanie 4 cewki zapłonowej – Pin3 - zielony <i>4th Ignition coil power supply – pin3 - green</i>