


PL SCHEMAT PODŁĄCZENIA / RU СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Opis wyprowadzeń / Описание соединений:


1. Masa / Масса (минус эл.)
2. PWM Pompy paliwa / Сигнал широтно-импульсной модуляции PWM топливного насоса
3. 12V z zaworu Gazowego / 12V с газового клапана
4. Złącze diagnostyczne Tx / Диагностическое соединение Tx
5. Pusty pin / Свободный контакт
6. Wyjście emulacji do ECU / Выход эмуляции к блоку управления ECU
7. 12V po kluczyku / 12V от замка зажигания
8. Obroty RPM / Обороты RPM
9. Pusty pin / Свободный контакт
10. Złącze diagnostyczne Rx / Диагностическое соединение Rx
11. Pusty pin / Свободный контакт
12. Sygnał z czujnika ciśnienia benzyny / Сигнал с датчика давления бензина

Czujnik ciśnienia paliwa

Датчик давления топлива

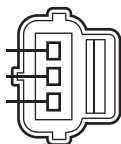

WIDOK ZŁĄCZA OD STRONY WIĄZKI ВИД РАЗЪЕМА СО СТОРОНЫ КАБЕЛЯ

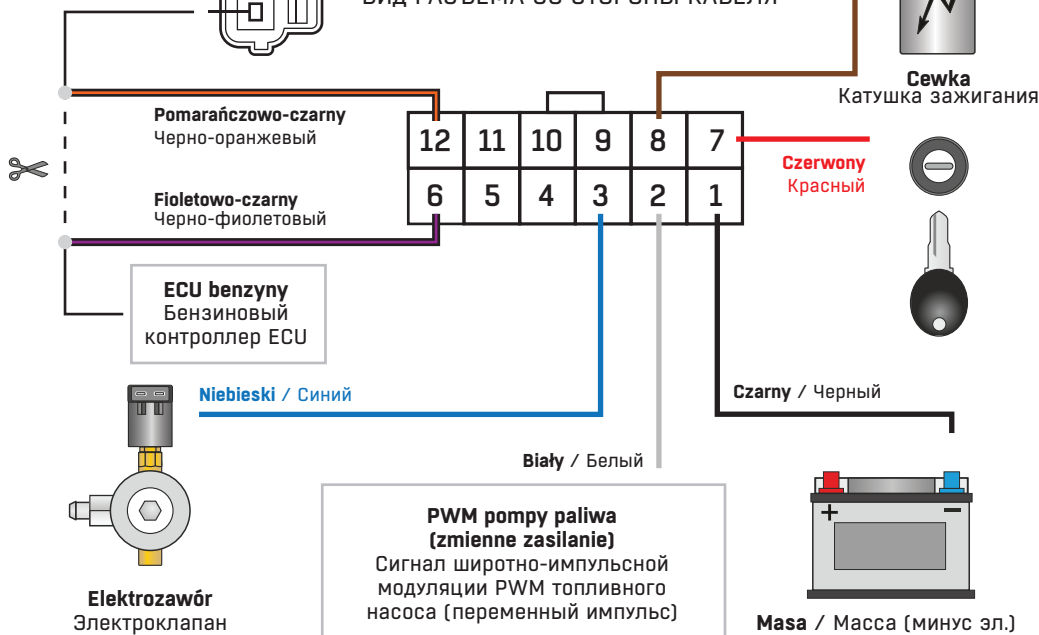


EN WIRING DIAGRAM / ES ESQUEMA DE CONEXIÓN

Pinout / Descripción de pines:

- | | |
|---|--|
| 1. Ground / Tierra | 7. 12V after the key / 12V de la llave |
| 2. PWM of fuel pump / PWM de la bomba de gasolina | 8. RPM revolutions / Revoluciones RPM |
| 3. 12V from the gas valve / 12V de la válvula de gas | 9. Empty pin / Pin sin conexión |
| 4. Diagnostic interface Tx / Conector diagnostico Tx | 10. Diagnostic interface Rx / Conector diagnostico Rx |
| 5. Empty pin / Pin sin conexión | 11. Empty pin / Pin sin conexión |
| 6. The emulation output to ecu / Salida de la emulación a ECU | 12. Signal from petrol fuel sensor / Señal del sensor de presión de gasolina |

Fuel pressure sensor

Sensor de presión de gasolina

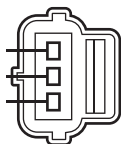

VIEW FROM THE SIDE OF THE CABLES
VISTA DEL CONECTOR DE LADO DEL RAMAL

